


GUTBROD[®]
GERMANY
REINIGUNGS-SYSTEME

Flüssiggasanlage

Betriebsanleitung

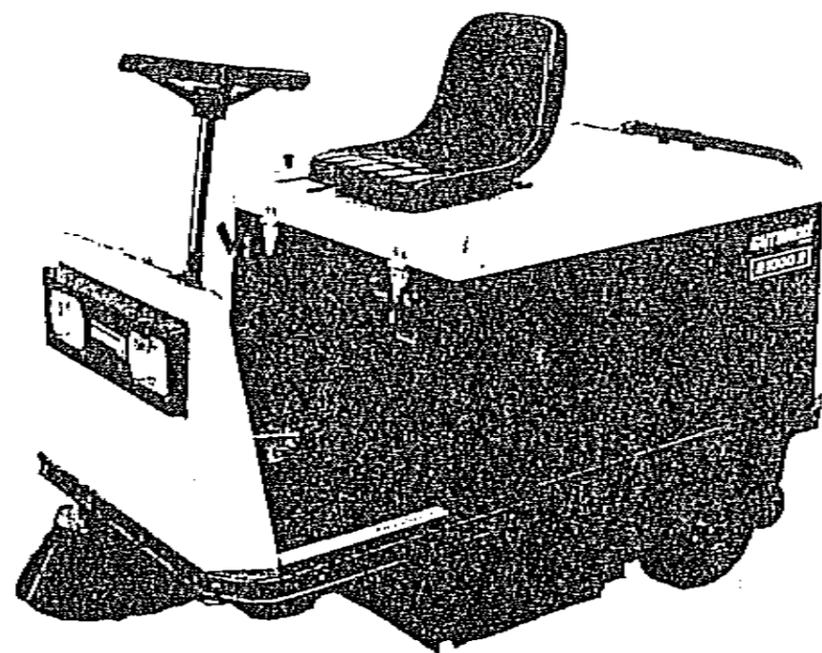

Kehrsaugmaschine B 1000 S

000.18.858-0

Flüssiggasanlage Kehrsaugmaschine B 1000 S Honda

Diese Betriebsanleitung ist eine Ergänzung der Maschinen-Betriebsanleitung B 1000 S. Sie bezieht sich nur auf die Bedienung der Gasanlage.

Kontrolle vor Inbetriebnahme

- Vergewissern Sie sich, daß die Gasflasche fest sitzt.
- Der Abgangstutzen am Entnahmeventil der Gasflasche muß nach oben gerichtet sein.

Starten des Motors

1. Entnahmeventil "V" (Abb.1) an der Gasflasche langsam öffnen.
2. Zündung einschalten.
3. Den Druckknopf bei kaltem Motor 1 - 2 Sekunden drücken.
4. Gashebel auf 3/4 Gas einstellen.
5. Motor starten.

Ist der Motor sehr kalt, muß man den Startvorgang gegebenenfalls mehrmals wiederholen.

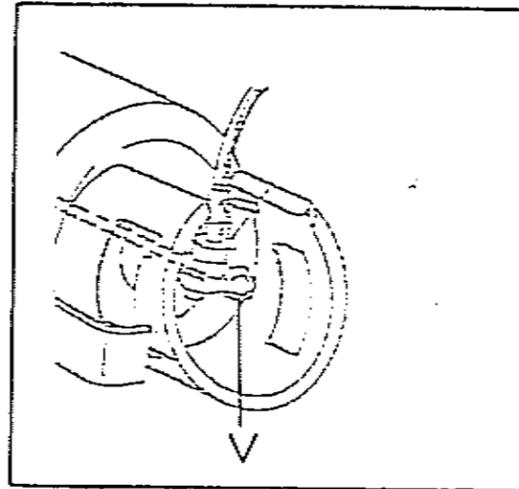


Abb. 1

Abstellen des Motors

1. Gashebel auf Leerlauf stellen.
2. Zündung ausschalten.
3. Entnahmeventil an der Gasflasche schließen.

Wartung und Pflege

Die Gasanlage bedarf keiner besonderen Wartung. Stets darauf achten, daß alle Leitungen und Leitungsanschlüsse dicht sind. Mit Hilfe von Seifenschaum von Zeit zu Zeit alle Leitungen und Verschraubungen auf Dichtheit prüfen.

Verwenden Sie beim Nachziehen der Verschraubungen nur passendes Werkzeug, damit Verschraubungen und Ventile nicht beschädigt werden.

Vermeiden Sie, daß flüssiges Gas die Haut berührt. Flüssiges Gas erzeugt Frostwunden.


Achtung

Störungen an der Gasanlage dürfen nur von einem fachkundigen Werkstattmann behoben werden.

Einstellungsveränderungen am Verdampfer-Druckregler dürfen ebenfalls nur von einem Fachmann behoben werden.

Einstellung der Motordrehzahl

An dem Regulierventil (Abb. 3) wird die Motor-Drehzahl eingestellt.

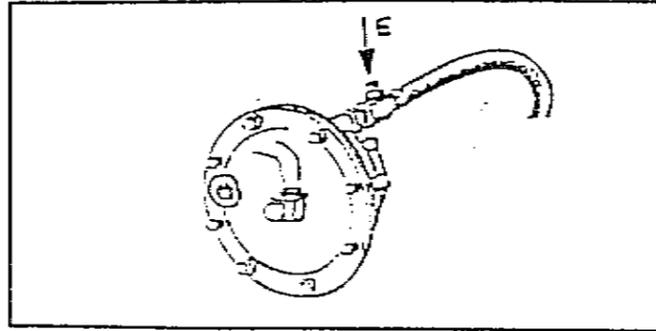

(Abb. 3)


Grundeinstellung

Schraube "E" bis zum Anschlag eindrehen und dann wieder 3 Umdrehungen herausdrehen. Gegebenenfalls die Schraube so weit herausdrehen, bis die Höchstdrehzahl erreicht ist. 2900 U/min.

Gasflasche ersetzen

Es dürfen nur Treibgasflaschen verwendet werden. Die Flaschen müssen für liegenden Einbau vorgesehen sein.

Die Gasflasche muß so montiert werden, daß der Abgangstutzen am Entnahmeventil nach oben gerichtet ist. (Abb. 4)

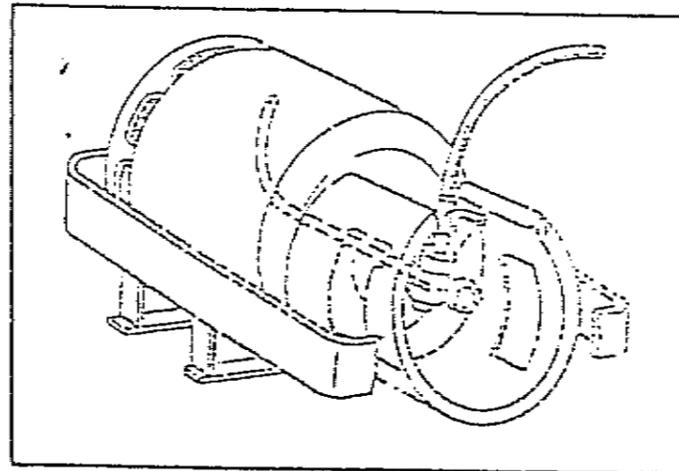

(Abb. 4)