


Flüssiggasanlage

ohne Vorwärmer

Betriebsanleitung

Ersatzteilliste

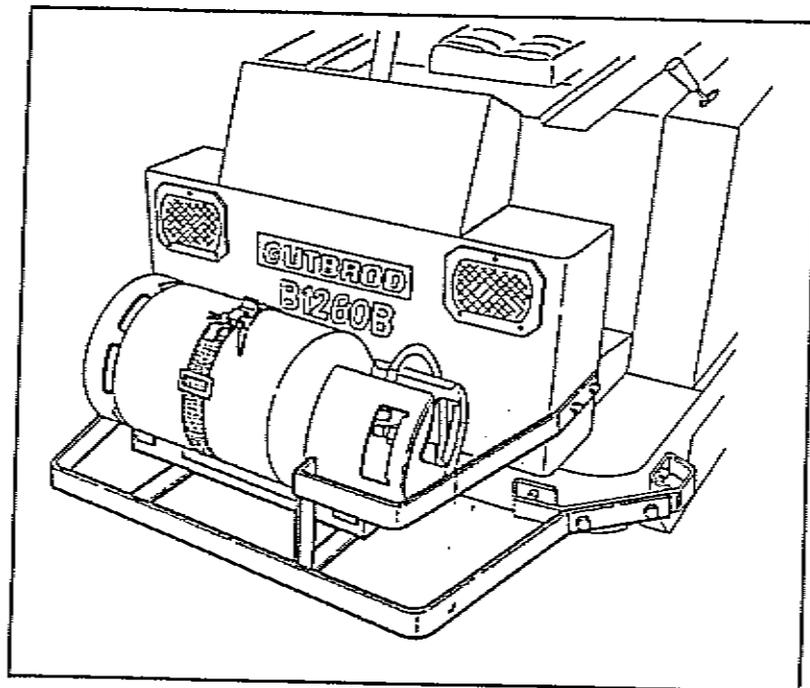

Kehrsaugmaschine B 1260 B

FLOSSIGGASANLAGE KEHRSAUGMASCHINE B 1260 mit B + S Motor

Diese Betriebsanleitung ist eine Ergänzung der Maschinen-Betriebsanleitung B 1260. Sie bezieht sich nur auf die Bedienung der Gasanlage.

Kontrolle vor Inbetriebnahme

- Vergewissern Sie sich, daß die Gasflasche fest sitzt.
- Der Abgangsstopfen am Entnahmeventil der Gasflasche muß nach oben gerichtet sein.

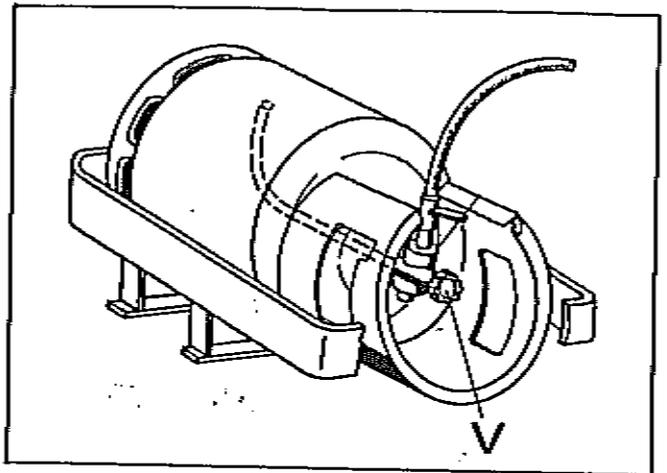


Abb. 1

Starten des Motors

1. Entnahmeventil "V" (Abb. 1) an der Gasflasche langsam öffnen.
2. Zündung einschalten.
3. Den Druckknopf "G" bei kaltem Motor 1 bis 2 Sekunden drücken.
4. Gashebel auf 3/4 Gas einstellen.
5. Motor starten.

Ist der Motor sehr kalt, muß man den Startvorgang gegebenenfalls mehrmals wiederholen.

Abstellen des Motors

1. Gashebel auf Leerlauf stellen.
2. Zündung ausschalten.
3. Entnahmeventil an der Gasflasche schließen.

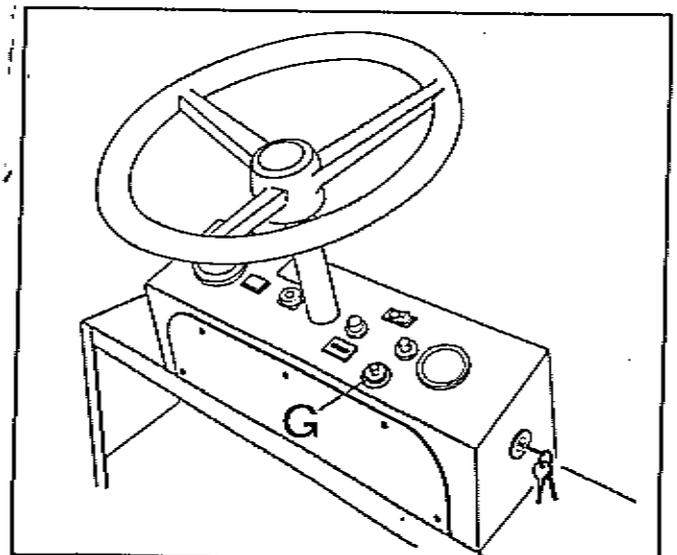


Abb. 2

WARTUNG UND PFLEGE

Die Gasanlage bedarf keiner besonderen Wartung. Stets darauf achten, daß alle Leitungen und Leitungsanschlüsse dicht sind. Mit Hilfe von Seifenschaum von Zeit zu Zeit alle Leitungen und Verschraubungen auf Dichtheit prüfen.

Verwenden Sie beim Nachziehen der Verschraubungen nur passendes Werkzeug, damit Verschraubungen und Ventile nicht beschädigt werden.

Vermeiden Sie, daß flüssiges Gas die Haut berührt. Flüssiges Gas erzeugt Frostwunden.

Achtung!

Störungen an der Gasanlage dürfen nur von einem fachkundigen Werkstattmann behoben werden.

Einstellungsveränderungen am Verdampfer-Druckregler dürfen ebenfalls nur von einem Fachmann vorgenommen werden.

Einstellung der Motor-Drehzahl

Höchstdrehzahl: (Abb. 4)
Ventil "H" bis zum Anschlag eindrehen und dann wieder drei Umdrehungen herausdrehen. Gegebenenfalls das Ventil so weit herausdrehen, bis die Höchstdrehzahl erreicht ist. 2750 U/min.

Leerlaufdrehzahl:
Regulierungsschraube "L" soll 1/2 Umdrehung geöffnet sein.

Gasflasche ersetzen

Es dürfen nur Treibgasflaschen verwendet werden. Die Flaschen müssen für liegenden Einbau vorgesehen sein.

Die Gasflasche muß so montiert werden, daß der Abgangsstutzen am Entnahmeventil nach oben gerichtet ist. (Abb. 1)

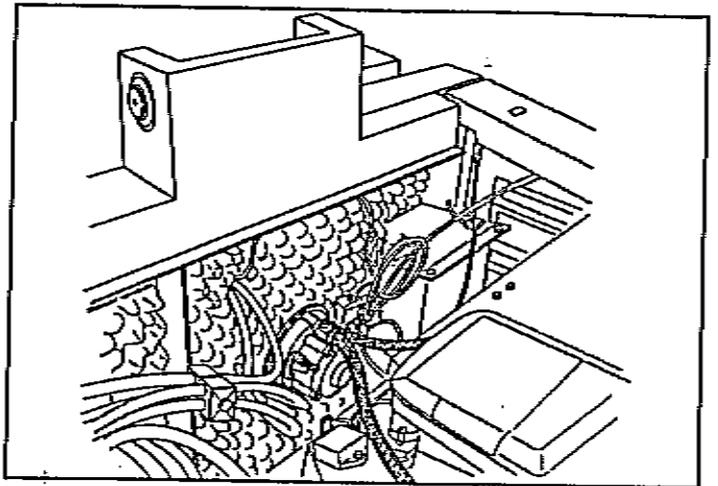


Abb. 3


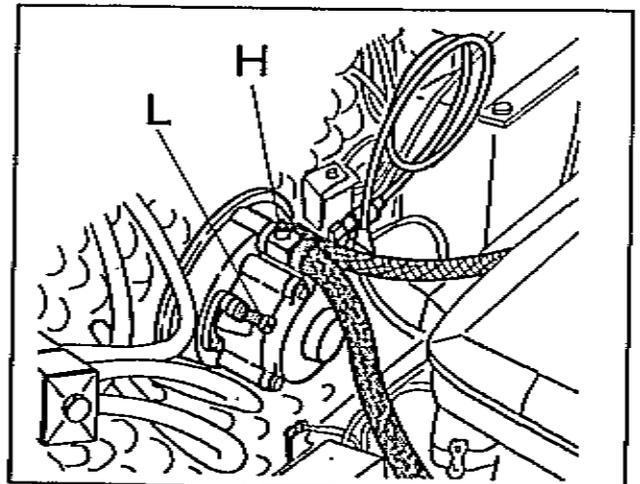


Abb. 4

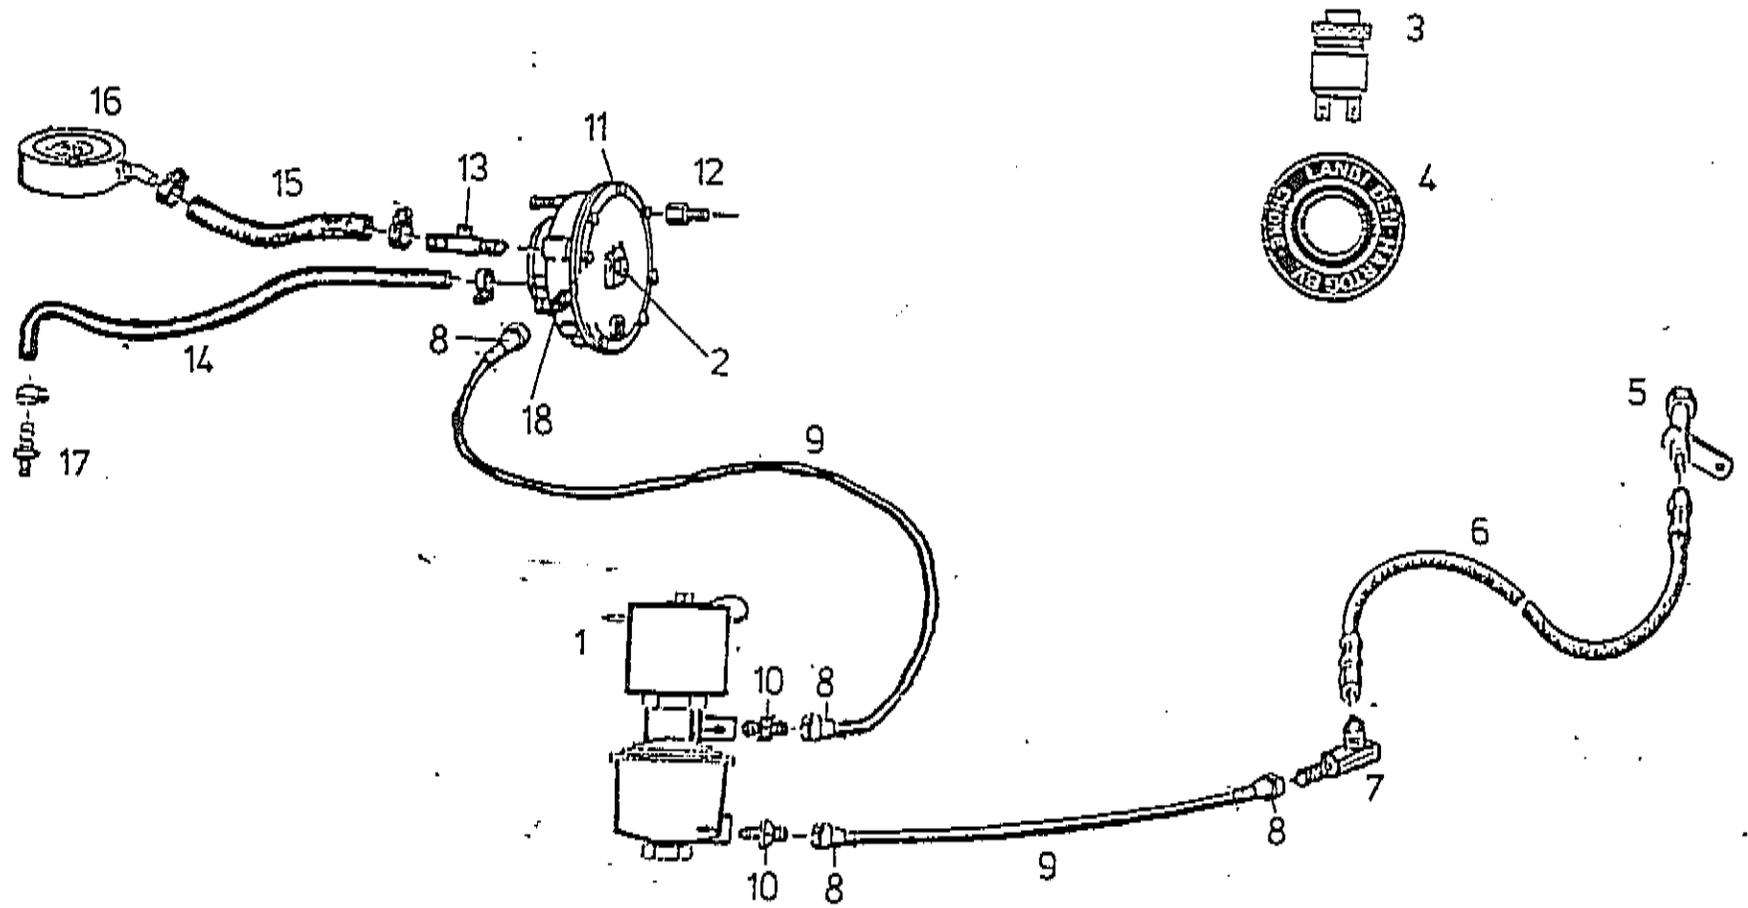

B 1260
mit B&S Motor